


ENCEINTE

VOODOO BOOMBOX[®]

NOTICE D'UTILISATION / OWNER'S GUIDE

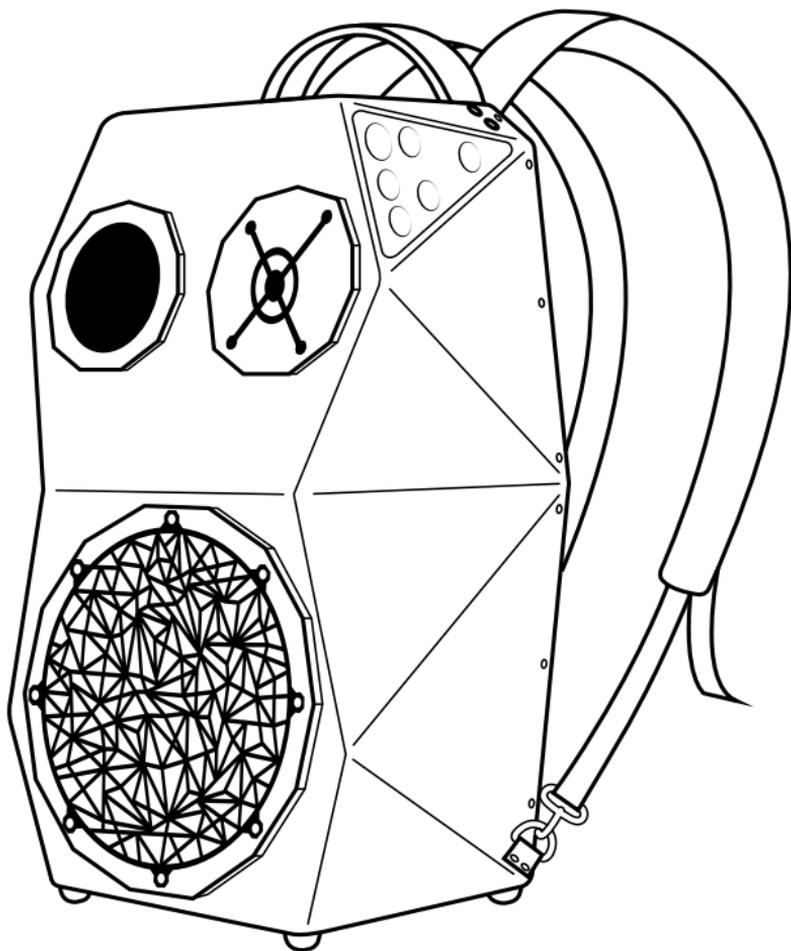

 **PEOPEO**
LE SON PAR NATURE.



An english version of these instructions
is available on our website:
www.peopeo.io/en/support/

SOMMAIRE

● INTRODUCTION	4
● DANS VOTRE BOÎTE	5
● PRÉPARATION DE L'ENCEINTE	6
● INSTALLATION SYSTÈME	
CHARGEMENT DE L'ENCEINTE	7
ALLUMER/ÉTEINDRE L'ENCEINTE	8
● UTILISATION SYSTÈME	
TOUCHES DE COMMANDE	9
LES INDICATEURS LUMINEUX	10
● RACCORDEMENT D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN	11
● CONNEXION D'UN APPAREIL AU SYSTÈME BLUETOOTH	13
● GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS	
BLUETOOTH / MINI-JACK	14
TRUE WIRELESS STEREO	15
MINI-JACK / MINI-JACK	16
● UTILISATION SUR BATTERIE	17
● ACCESSOIRES	18
● OPTIONS	19
● INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ	21
● RENSEIGNEMENTS À NOTER ET À CONSERVER	23
● CONSEILS DE POSITIONNEMENT	24
● CONSEILS DE TRANSPORT	25
● ENTRETIEN	
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	26
NETTOYAGE	28
● GARANTIE LIMITÉE	29
● SERVICE CLIENT	31

INTRODUCTION

À PROPOS DE L'ENCEINTE VOODOO®

L'enceinte VOODOO® est une enceinte de haute puissance made in France. Elle se connecte sans fil et/ou mini-jack à votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil Bluetooth et/ou sortie mini-jack afin que vous puissiez profiter de votre musique, de vos vidéos et de vos jeux à tout moment, où que vous soyez.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Vous pouvez recharger votre téléphone depuis un port USB directement sur votre enceinte.
- La batterie lithium-ion rechargeable permet d'écouter de la musique pendant des heures.
- Le chargeur se branche directement sur l'enceinte.
- Le connecteur AUX-**IN** permet de raccorder un appareil audio.
- Le connecteur AUX-**OUT** permet de raccorder une ou plusieurs enceintes VOODOO® entre elles.
- Son format sac à dos vous permet de l'emporter partout avec vous.

PRODUIT «HANDMADE»


Le matériau utilisé ainsi que le processus de fabrication de l'enceinte VOODOO® donnent un aspect esthétique unique à cette dernière. L'exclusivité du produit n'altère en aucun cas ses performances.

Une équipe travaille à plein temps sur la fabrication de votre produit afin de vous proposer une enceinte «handmade in les Alpes» de qualité.

DANS VOTRE BOÎTE

Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :


X1 ENCEINTE VOODOO®

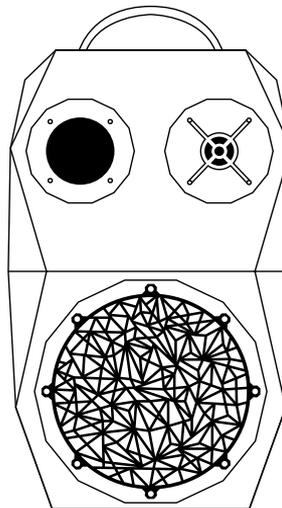

X1 PRISE MINI-JACK



X1 CHARGEUR

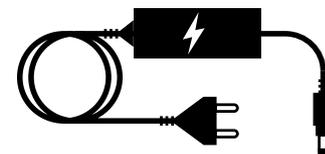

X2 BRETelles




REMARQUE :

Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement le service client de PEOPEO sav@peopeo.io.

PRÉPARATION DE L'ENCEINTE

MISE EN PLACE DES BRETELLES

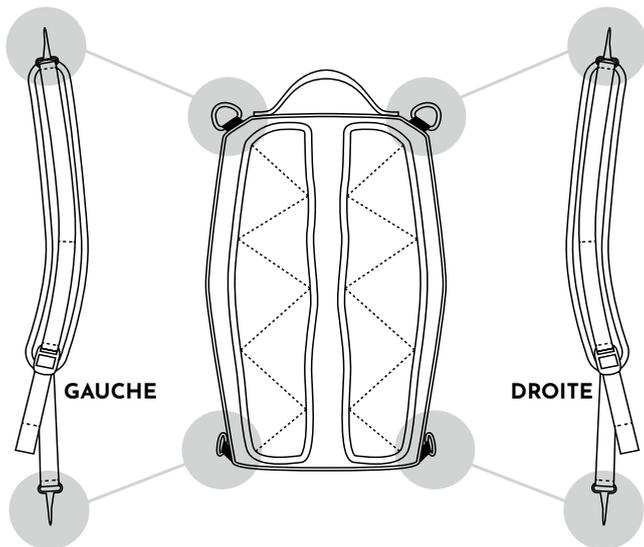

Pour mettre en place les bretelles sur votre enceinte :


1. Différenciez la bretelle gauche et la bretelle droite se trouvant dans la boîte.
2. Fixez les crochets du haut des bretelles avec les crochets du haut de l'enceinte puis fixez les crochets du bas des bretelles avec les crochets du bas de l'enceinte.
3. Ajustez le réglage de vos bretelles en fonction de vos besoins. Faites glisser la boucle présente sur les bretelles pour raccourcir ou rallonger la bande et trouvez la longueur parfaite.

INSTALLATION SYSTÈME

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

Avant la première utilisation de votre enceinte, raccordez-la à la prise secteur et chargez la batterie.

1. Branchez le cordon d'alimentation au connecteur du chargeur de l'enceinte VOODOO®.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation au cordon secteur.
3. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.

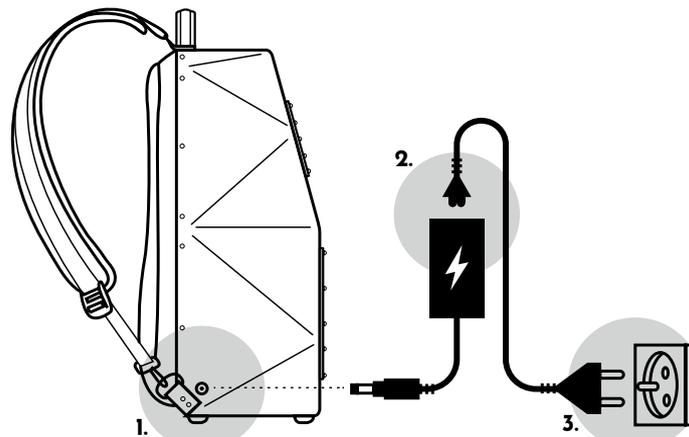


REMARQUE :

Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.
Le témoin de batterie est rouge lorsqu'elle est en charge.
Le témoin devient vert une fois l'enceinte chargée.
Le temps de charge est d'environ 2h30.

INSTALLATION SYSTÈME

ALLUMER / ÉTEINDRE L'ENCEINTE

Appuyez sur le bouton  qui se trouve sur l'interface pour mettre votre enceinte sous tension.
Un voyant vert s'allume.

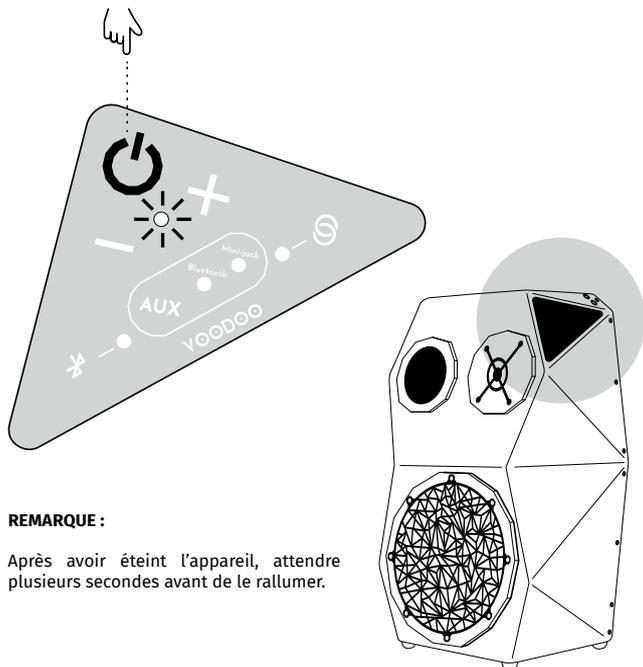

REMARQUE :


Après avoir éteint l'appareil, attendre plusieurs secondes avant de le rallumer.

UTILISATION SYSTÈME

TOUCHES DE COMMANDE

L'interface permet :

1. De mettre sous ou hors tension votre enceinte.
2. De contrôler le réglage du volume de l'enceinte.
3. De sélectionner la source audio : connexion via Bluetooth ou mini-jack ou les deux à la fois.
4. De déconnecter tout appareil connecté en Bluetooth et en brancher un nouveau.
5. De coupler deux enceintes VOODOO® entre elles.

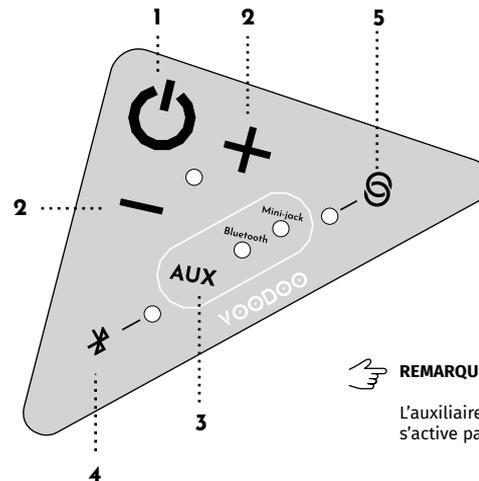

REMARQUE :

L'auxiliaire mini-jack s'active par défaut.

UTILISATION SYSTÈME

LES INDICATEURS LUMINEUX

V1. Indicateur lumineux de fonction.


Le voyant est allumé lorsque l'enceinte est en fonctionnement. Le voyant est éteint lorsque l'enceinte n'est plus en marche. Le voyant est rouge clignotant lorsque la puissance sonore maximale est atteinte.

V2. Indicateur lumineux Bluetooth.

V3. Indicateur de la source Bluetooth sélectionnée via AUX.


V4. Indicateur de la source mini-jack sélectionnée.

V5. Indicateur lumineux True Wireless Stereo.

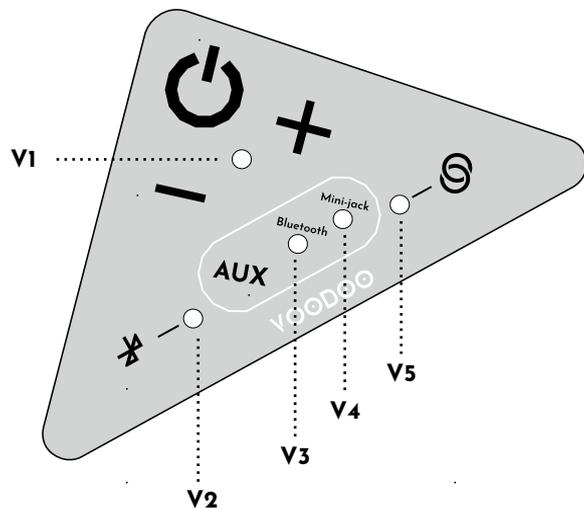

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN

UTILISATION D'UN CÂBLE MINI-JACK

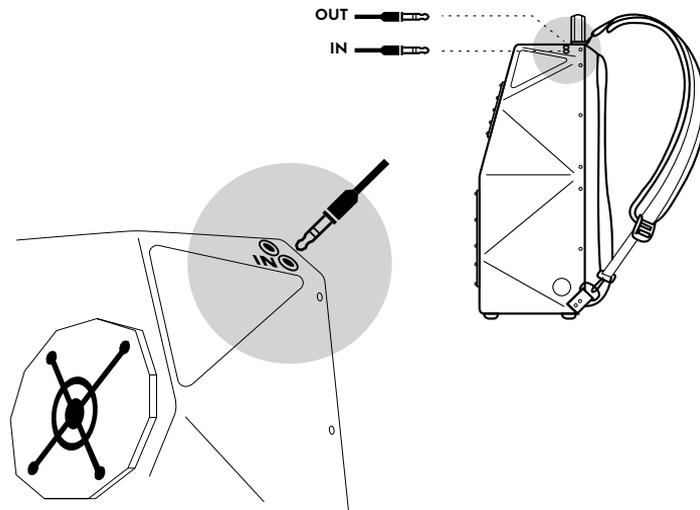

L'entrée **IN** permet de raccorder votre enceinte à :

- la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio
- un micro
- un instrument de musique (par exemple : une guitare)
- une table de mixage.

La prise **IN** reçoit un mini-jack stéréo 3,5 mm (fourni).


 **REMARQUE :** un câble jack 6,3 mm peut être branché à condition de disposer d'un adaptateur (non-fourni).

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN

UTILISATION D'UN CÂBLE MINI-JACK


1. Allumez votre enceinte.
2. Le voyant **AUX** - mini jack s'allume par défaut.
3. À l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, raccordez votre appareil au connecteur **AUX - IN** de l'enceinte.
4. Démarrez la lecture sur votre lecteur audio.
5. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte.

CONSEIL : Pour un son optimal, augmentez le volume de l'appareil connecté presque au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour l'ajuster.

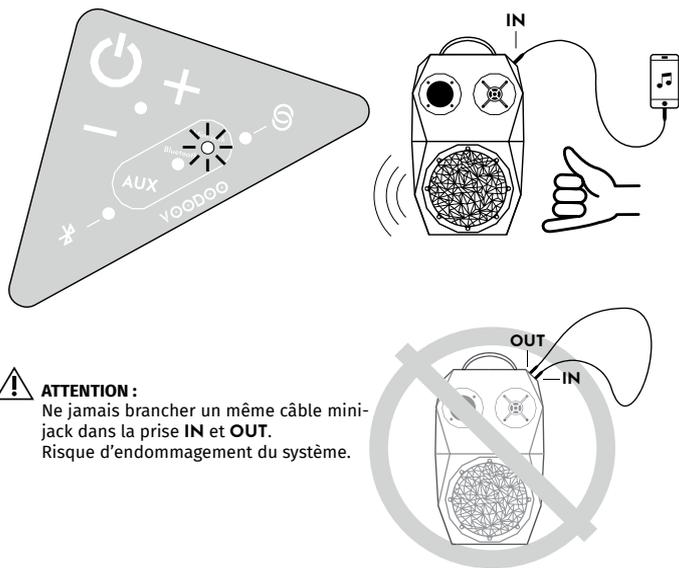

CONNEXION D'UN APPAREIL AU SYSTÈME BLUETOOTH

JUMELAGE DE VOTRE APPAREIL MOBILE

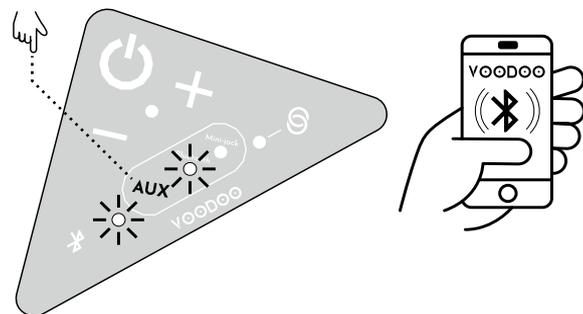

Le système Bluetooth permet de connecter sans fil votre enceinte à tout appareil mobile disposant d'une fonction Bluetooth.

1. Allumez votre enceinte.
2. Appuyez sur le bouton **AUX** qui se trouve sur l'interface jusqu'à ce que le Bluetooth soit sélectionné et que le voyant s'allume. Le voyant Bluetooth **V2** clignote pendant la recherche du périphérique.

Jumelage avec un appareil mobile :

1. Sur votre appareil mobile, activez la fonction Bluetooth dans vos Réglages.
2. Sélectionnez **PEOPEOxxx** dans votre liste de périphériques.
3. Le voyant du Bluetooth **V2** arrête de clignoter une fois que votre appareil mobile est connecté à l'enceinte.
4. Démarrez la lecture de votre musique. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte. Pensez ensuite à régler le volume sur votre appareil mobile ainsi que sur l'interface avec les touches **+** et **-**.



ATTENTION :


Placez votre appareil mobile dans le champ de portée de l'enceinte : **10 mètres (distance maximale recommandée)**.
Dépassé 15 mètres, l'enceinte ne captera plus le signal.

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

CONNEXION BLUETOOTH & MINI-JACK

Il est possible de raccorder un appareil avec un câble mini-jack et de connecter en même temps un appareil mobile en connexion Bluetooth.

1. Connectez en mini-jack (voir page 12) votre appareil mobile. Le voyant **V4** mini-jack s'éclaire. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte. Réglez ensuite le volume via votre enceinte.
2. Connectez votre deuxième appareil en Bluetooth (voir page 13). Votre source connectée en mini-jack s'arrêtera le temps du réglage de votre source Bluetooth. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte. Réglez ensuite le volume sonore de votre appareil connecté en Bluetooth.
3. Appuyez sur le bouton **AUX** afin que les voyants mini-jack **V4** et Bluetooth **V3** soient éclairés. Ensuite appuyez sur le bouton **+**. Les deux sources sonores vont se déclencher et prêtes à être écoutées.
4. Si vous appuyez sur les boutons **+** et **-** le volume sonore de chaque source augmentera ou diminuera à partir des pré-réglages effectués.

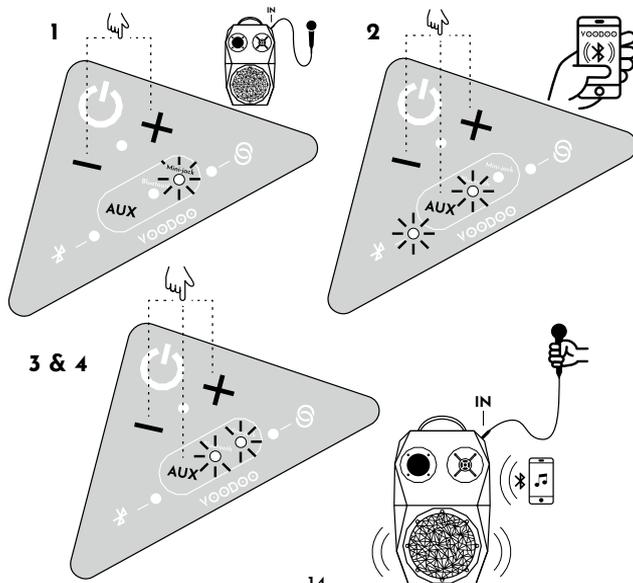


14

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

UTILISATION DE LA TRUE WIRELESS STEREO

Il est possible de créer un système hi-fi stéréo en connectant deux enceintes VOODOO® entre elles.

1. Allumez vos enceintes.
2. Appuyez sur le bouton **AUX** et choisir le mode Bluetooth sur chacune des enceintes.
3. Choisir votre enceinte dite «esclave». Cette enceinte correspond à l'appareil où la source sonore ne sera pas branchée.
4. Sur l'enceinte dite «esclave», maintenez votre doigt appuyé pendant plus de trois (3) secondes sur le bouton True Wireless Stereo . Le voyant **V5** clignotera doucement.
5. L'autre enceinte est considérée comme l'enceinte «maître». Effectuez un appui bref sur le bouton True Wireless Stereo. Le voyant lumineux clignote rapidement. Connectez en Bluetooth votre appareil.
6. La True Wireless Stereo est effective lorsque les voyants cessent de clignoter.
7. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte.

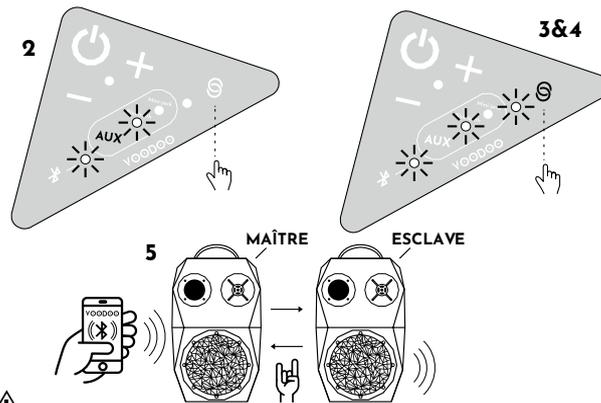

ATTENTION :

Cette fonctionnalité ne fonctionne que si la source externe est connectée en Bluetooth. Le volume sonore des enceintes est dissocié et doit donc être réglé séparément.


Pour déconnecter tous vos appareils connectés en Bluetooth appuyez sur le bouton Bluetooth (voir page 9).

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

CONNEXION MINI-JACK & MINI-JACK


Il est possible de raccorder votre appareil mobile à plusieurs enceintes.

1. À l'aide d'un câble mini-jack 3,5 mm, raccordez votre appareil au connecteur AUX - IN de l'enceinte.
2. Raccordez ensuite un câble mini-jack de 3,5 mm au connecteur AUX - OUT de votre enceinte et au connecteur AUX - IN d'une deuxième enceinte VOODOO®.
3. Régler le volume sonore de l'enceinte connectée à la source impactera le volume de la deuxième enceinte. Cependant la deuxième enceinte pourra de nouveau être réglée en augmentant ou baissant directement le volume sur son interface.

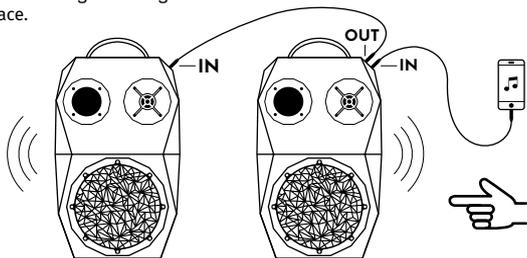

CONSEIL :

Si vous voulez encore plus de puissance, vous pouvez répéter ce schéma à l'infini avec autant d'enceintes VOODOO® que vous le souhaitez.

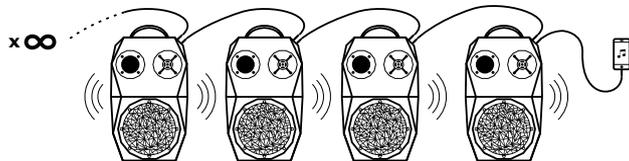

REMARQUE :

Vous pouvez reproduire exactement le même schéma en connectant via Bluetooth votre appareil mobile.

UTILISATION SUR BATTERIE

AUTONOMIE

Une batterie complètement rechargée offre une autonomie d'environ 15 heures de lecture en mode d'utilisation normal.

Le temps réel de décharge de la batterie varie selon les fonctionnalités utilisées (chargeur USB, connexion Bluetooth, connexion True Wireless Stereo...).



REMARQUE :

Le temps de charge est estimé à 2h30.

Pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume sonore.

CYCLE DE VIE

Après 500 cycles d'utilisation, l'autonomie de la batterie aura diminué de 10% soit une autonomie de 13h au lieu de 15h initialement.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE




ATTENTION :

L'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client PEOPEO pour tout problème lié à la batterie.

CHARGEMENT DE VOS APPAREILS MOBILES

Un support USB, présent sur le côté de votre enceinte, vous permet de charger ou recharger différents types d'appareils mobiles tels qu'un téléphone portable, une tablette ou une cigarette électronique.

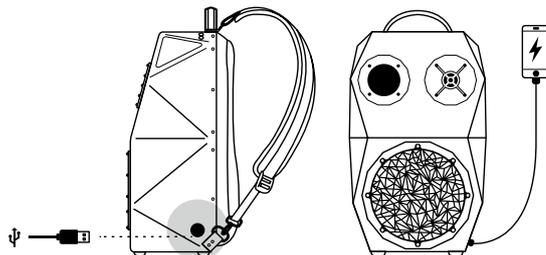

ACCESSOIRES

LA HOUSSE DE PROTECTION

L'enceinte VOODOO® a été conçue pour une utilisation intérieure et extérieure.
Elle a été pensée de façon à résister à un climat et un environnement dit «normal». Elle répond à la norme d'étanchéité **IP44**.

La housse de protection protège votre enceinte lors d'une utilisation en extérieur avec une météo défavorable telle que de fortes pluies.

Facile à enfiler, elle se place sur la face avant de l'enceinte VOODOO®

CONSEIL :

Il est fortement conseillé de ranger et protéger l'appareil dans un endroit bien ventilé à l'abri de fortes températures, de la poussière et de l'humidité.



REMARQUE :

Pour éviter tout dysfonctionnement l'enceinte VOODOO® doit être protégée des intempéries.
Lorsque l'enceinte VOODOO® n'est pas utilisée il est préférable de la stocker dans un lieu propre et sec.



OPTIONS


LES POCHEs



ATTENTION :

L'option des poches doit être ajoutée lors de la création de l'enceinte.
Il est impossible d'ajouter cette option une fois l'enceinte réceptionnée sauf renvoi de l'enceinte.

Pour toute demande, contactez le service après-vente de PEOPEO
sav@peopeo.io

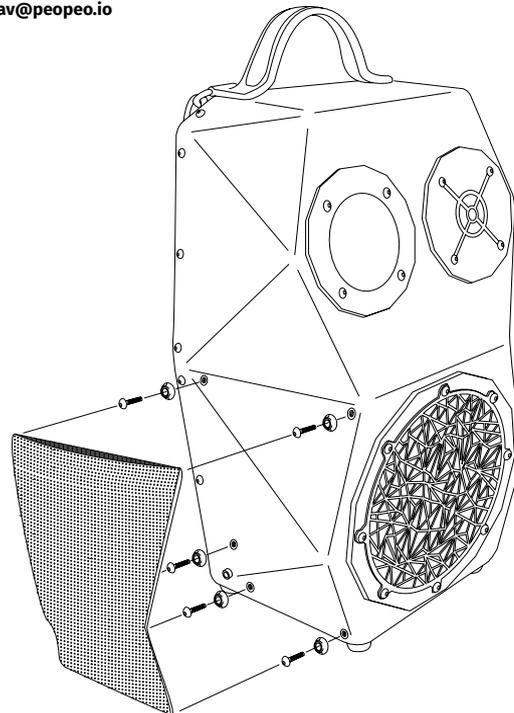

OPTIONS


LES POCHEES

Pour installer vos poches :

Etape 1 : Dévissez les vis présentes sur les côtés gauches et droits de votre enceinte: 10 vis à enlever.

Etape 2 : Récupérez ces vis et y ajouter la partie mâle des clips. Revisez l'ensemble des vis au même endroit.

Etape 3 : Clipsez vos poches sur le côté.

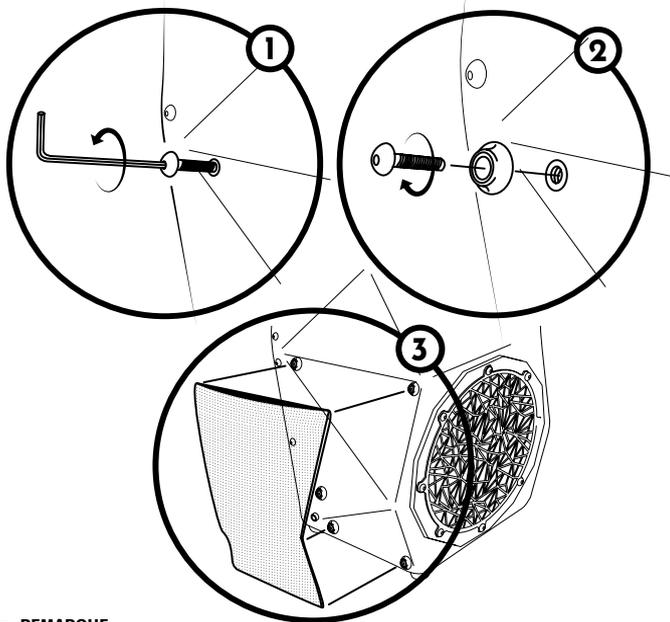

REMARQUE :

Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement le service client de PEOPEO.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



AVERTISSEMENTS :

- L'aspect esthétique de l'enceinte est unique, il résulte d'une technologie et de techniques de fabrication spécifiques.
- Ce produit est weatherproof mais non waterproof !
- L'utilisateur ne doit en aucun cas mettre l'appareil dans l'eau.
- Afin de limiter les risques de dysfonctionnement n'exposez jamais trop longtemps et sans protection ce produit à la pluie.
- Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil.
- Ne pas laisser l'appareil dehors sans abris pendant plusieurs jours.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'utilisez pas un autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- Ne pas brancher un même câble mini-jack dans la prise AUX-IN et AUX-OUT en même temps.
- L'appareil doit être rangé et tenu hors de la portée des bébés et des enfants de moins de 6 ans.
- L'enceinte ne doit pas être utilisée à un volume sonore trop élevé en présence d'enfants en bas âge.
- Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
- Après de longues périodes sans utilisation, il est possible que l'enceinte soit déchargée.
- Les batteries offrent une meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale (entre 5 °C et 20 °C).
- L'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer tout composant de l'enceinte fourni avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client PEOPEO pour tout problème.
- Ne pas ouvrir l'enceinte.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

 **ATTENTION** : toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.

 **AVERTISSEMENT** : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
6. Ne bloquez jamais les orifices d'aération.
7. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez toute réparation à l'entreprise PEOPEO. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Toute modification non autorisée expressément par PEOPEO est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.



Traitement des appareils électriques et électroniques chez les particuliers.



PEOPEO déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. Il répond aux exigences d'inflammabilité UL 94 V.

La batterie Lithium-Ion utilisée, répond aux normes Safety IEC 62133 (2012) et UN 38.3.

RENSEIGNEMENTS À NOTER ET À CONSERVER

Le modèle et le numéro de série sont indiqués en dessous de l'enceinte.

Numéro de série : _____

Modèle : enceinte VOODOO®

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel d'utilisation.

Nº de téléphone France : +33(0)7 67 20 22 79

CONSEILS DE POSITIONNEMENT

Placez l'enceinte sur sa base. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'enceinte et de nuire à la qualité du son.



ATTENTION :





L'enceinte VOODOO® est une enceinte d'un certain poids et volume. Il est impératif de ne pas la poser sur un socle bancal et/ou fragile. L'enceinte VOODOO® doit uniquement être transportée via sa hanse ou ses bretelles.

CONSEIL :

Le rendu sonore de l'enceinte VOODOO® est encore plus qualitatif lorsque celle-ci est posée à même le sol.

Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte et votre appareil mobile sur une étagère métallique et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et source de chaleur directe.

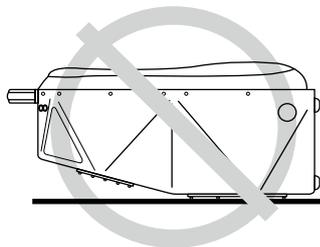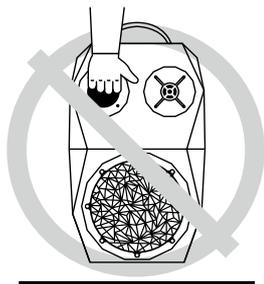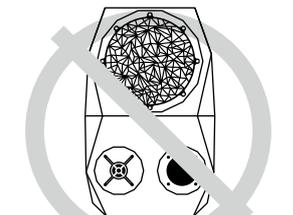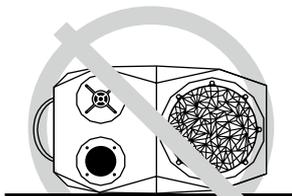

CONSEILS DE TRANSPORT



TRANSPORT DANS L'AVION

Le transport de l'enceinte VOODOO® est soumis à certaines réglementations :

- La mise en marche involontaire des appareils placés dans les bagages enregistrés doit être rendue impossible. Veillez à ce que votre appareil soit complètement déchargé.
- Les appareils électroniques portables entre 100 WH et 160 WH peuvent être transportées en cabine et en soute sous accord préalable de la compagnie.



ATTENTION :

Chaque compagnie aérienne a ses spécificités. Il est important de vous rapprocher de votre agence de voyage ou de la compagnie en question afin de connaître toutes les réglementations.

AUTRES MOYENS DE TRANSPORT



ATTENTION :

L'appareil peut être transporté sur le dos à condition que vous ne mettiez pas votre sécurité et votre santé en danger.

Il est fortement déconseillé de transporter votre appareil sur le dos lors d'un déplacement en moto, scooter ou encore à ski/snowboard.

PEOPEO n'est en aucun cas responsable de toute blessure liée au transport de l'enceinte VOODOO®.

ENTRETIEN

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES	MESURE CORRECTIVE
Pas d'alimentation (secteur).	<ul style="list-style-type: none">• Sécurisez le cordon d'alimentation aux deux extrémités.• Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.• Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec votre enceinte.
Pas d'alimentation (batterie).	Il est possible que la batterie soit déchargée. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.
L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none">• Sur votre appareil mobile : - Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth. - Supprimez l'enceinte du menu Bluetooth. Renouvelez le jumelage.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Jumelez un autre périphérique mobile.
Absence de son de votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none">• Mettez l'enceinte sous tension.• Augmentez le volume de l'enceinte, de votre appareil mobile et de la source musicale.• Appuyez sur AUX et assurez-vous d'utiliser le bon appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Essayez avec une autre source musicale.• Jumelez un autre périphérique mobile.• Sur votre appareil mobile : - Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth.• Supprimez l'enceinte du menu Bluetooth. Renouvelez le jumelage.• Vérifiez que votre appareil mobile est compatible.

ENTRETIEN

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Son de qualité médiocre provenant de votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none">• Essayez avec une autre source musicale.• Jumelez un autre périphérique mobile.• Déconnectez le deuxième appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
Absence de son sur l'appareil auxiliaire.	<ul style="list-style-type: none">• Mettez l'appareil auxiliaire sous tension et démarrez la lecture.• Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire.• Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire.• Utilisez un autre câble AUX.• Raccordez un autre appareil auxiliaire.
Bruit inhabituel.	<p>Essayez avec une autre source musicale.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumelez un autre périphérique mobile.• Déconnectez le deuxième appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Vérifiez que les vis de l'appareil sont correctement serrées.
Led rouge allumée en continu sur l'interface.	<ul style="list-style-type: none">• Eteindre l'enceinte et la redémarrer au bout de 5 secondes.

ENTRETIEN



NETTOYAGE

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.
- Ne pas essayer de démonter des éléments de l'enceinte pour les nettoyer.
- Pour l'entretien des bretelles celles-ci doivent être décrochées de l'enceinte puis nettoyées à l'eau froide à l'aide d'une éponge propre.

GARANTIE LIMITÉE

Votre système est couvert par une garantie limitée.

Contenu de la garantie commerciale :

PEOPEO garantit gratuitement votre produit contre toute panne, tout défaut (notamment défaut de matériau et de fabrication) et tout dysfonctionnement de votre produit.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou à la personne recevant le produit en cadeau et ne peut être étendue à aucun autre bénéficiaire ultérieur.

En cas de panne, défaut ou dysfonctionnement apparaissant sur votre produit pendant la durée de la garantie, PEOPEO s'engage de manière automatique et sans aucun frais pour le client à (au choix de PEOPEO) : 1/ réparer le produit 2/ remplacer le produit 3/ rembourser le prix d'achat du produit en échange du retour de produit.

Durée de la garantie commerciale :

La garantie est valable uniquement sur l'enceinte pendant une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison.

Modalités et délais de mise en oeuvre de la garantie commerciale :

Le client doit exprèssement contacter le service client de PEOPEO par mail sav@peopeo.io ou par téléphone +33(0)7 67 20 22 79.

Avant de fournir un service de garantie, PEOPEO peut demander de fournir une preuve d'achat y compris un reçu ou une facture. La garantie commerciale ne pourra s'appliquer si le numéro de série a été effacé du produit.

Exclusion de garantie :

La garantie commerciale de PEOPEO ne couvre pas les dommages causés au produit qui résultent d'une usure normale d'utilisation du produit, d'une erreur de manipulation, d'une utilisation inappropriée du produit, d'un mauvais entretien du produit, d'une casse accidentelle, d'un non-respect des consignes présentes dans ce document.

Toute intervention non-autorisée sur le produit par le client, le démontage, la modification, la personnalisation ou une réparation effectuée par une autre personne que PEOPEO annulent la garantie commerciale.

GARANTIE LIMITÉE

Droits de garantie légaux :

Vous disposez les droits légaux suivants :

Article R. 211-4 du code de la consommation français :

Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.

Article L. 217-4 du code de la consommation français :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L. 217-5 du code de la consommation français :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

GARANTIE LIMITÉE

Article L. 217-12 du code de la consommation français :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du code civil français :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 §1 du code civil français :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.


SERVICE CLIENT

Pour toute aide ou question, contactez le service client de PEOPEO :

- par mail sav@peopeo.io

- par téléphone **+33(0)7 67 20 22 79**

Vous pouvez également vous rendre sur notre site www.peopeo.io et consulter la page Assistance

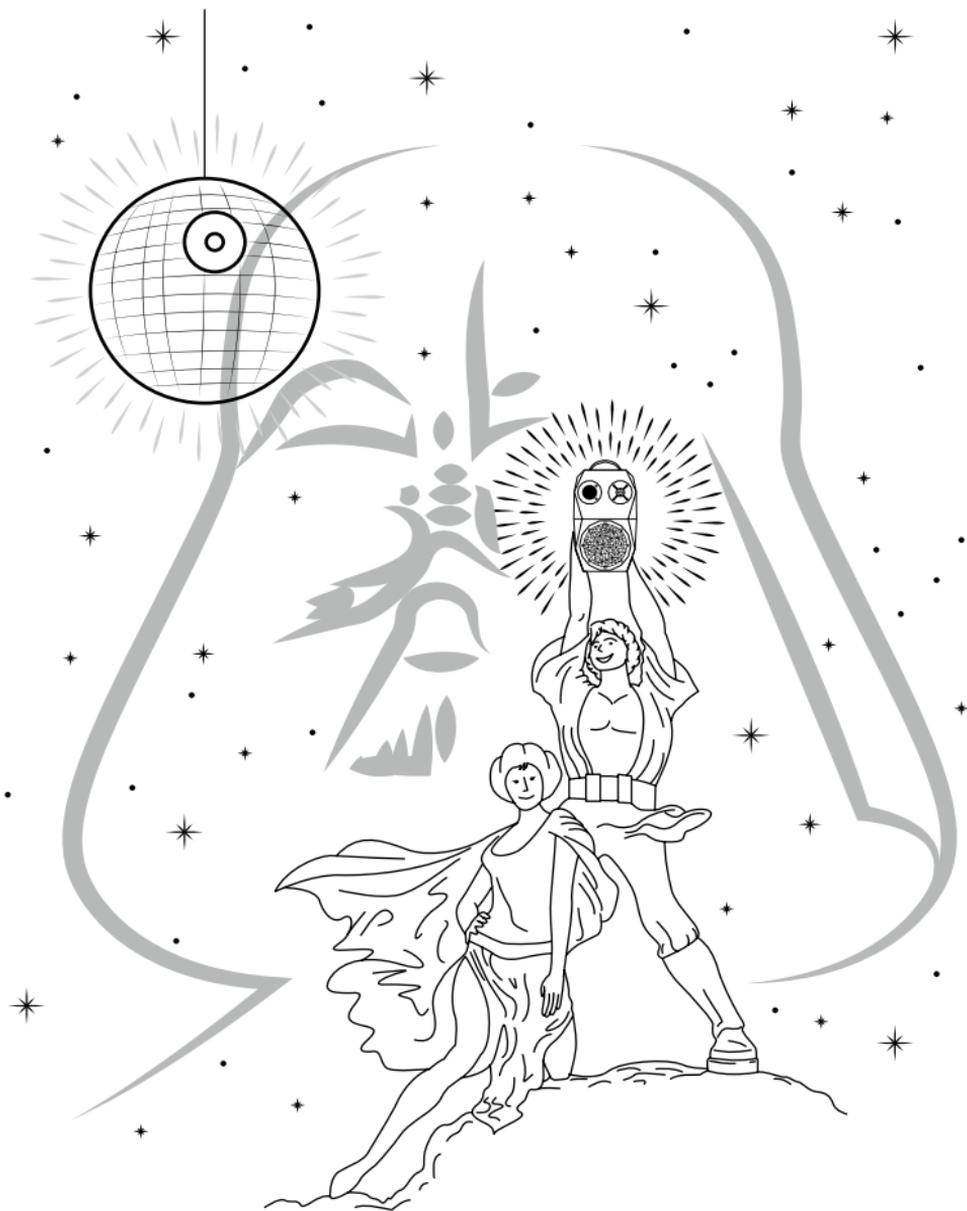

MAKE EACH PLACE A PARTY.