


ENCEINTE

VOODOO PRO[®]

NOTICE D'UTILISATION / OWNER'S GUIDE

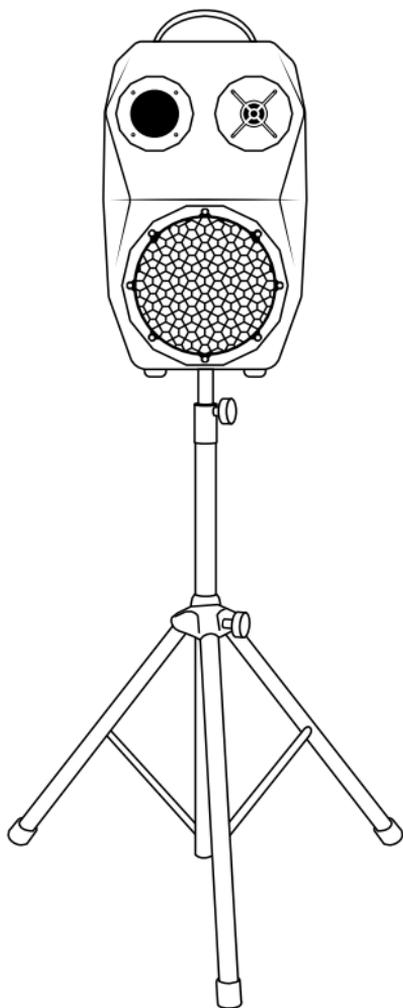

 **PEOPEO**
PROFESSIONAL



An english version of these instructions
is available on our website:
www.peopeo.io/en/support/

SOMMAIRE

● INTRODUCTION	4
● DANS VOTRE BOÎTE	5
● PRÉPARATION DE L'ENCEINTE	6
● INSTALLATION SYSTÈME	
CHARGEMENT DE L'ENCEINTE	7
ALLUMER/ÉTEINDRE L'ENCEINTE	8
FONCTION DE STOCKAGE	9
● UTILISATION SYSTÈME	
TOUCHES DE COMMANDE	10
LES INDICATEURS LUMINEUX	11
● RACCORDEMENT D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN	12
● CONNEXION D'UN APPAREIL AU SYSTÈME BLUETOOTH	14
● GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS	
BLUETOOTH / MINI-JACK	15
TRUE WIRELESS STEREO	17
MINI-JACK / MINI-JACK	21
● UTILISATION SUR BATTERIE	23
● ACCESSOIRES	24
● OPTIONS	25
● INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ	27
● CONSEILS DE POSITIONNEMENT	29
● CONSEILS DE TRANSPORT	30
● ENTRETIEN	
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	31
NETTOYAGE	33
● GARANTIE LIMITÉE	34
● RENSEIGNEMENTS À NOTER ET À CONSERVER	35
● SERVICE CLIENT	36

INTRODUCTION

À PROPOS DE L'ENCEINTE VOODOO PRO®

L'enceinte VOODOO PRO® est une enceinte de haute puissance sur batterie Made in France. Elle se connecte sans fil et/ou en filaire (XLR ou Mini-jack) grâce à tout type d'appareil avec une sortie filaire (Mini-jack ou XLR) et/ou une connexion Bluetooth.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Vous pouvez recharger votre téléphone depuis un port USB directement sur votre enceinte.
- La batterie lithium-ion rechargeable permet de sonoriser votre animation durant 15h en moyenne.
- Le chargeur se branche directement sur l'enceinte.
- Le connecteur **AUX-IN** permet de raccorder un appareil audio.
- Le connecteur **AUX-OUT** permet de raccorder une ou plusieurs enceintes VOODOO PRO® entre elles.
- Son ergonomie sac à dos vous permet de l'emmener partout avec vous.

PRODUIT «HANDMADE»



Le matériau utilisé ainsi que le processus de fabrication de l'enceinte VOODOO PRO® donnent un aspect esthétique unique à cette dernière. L'exclusivité du produit n'altère en aucun cas ses performances.

Une équipe travaille à plein temps sur la fabrication de votre produit afin de vous proposer une enceinte «Handmade in les Alpes» de qualité.

DANS VOTRE BOÎTE

Déballer les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :


X1 ENCEINTE VOODOO PRO®

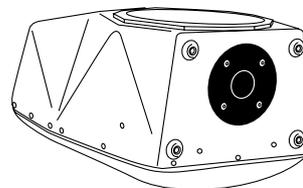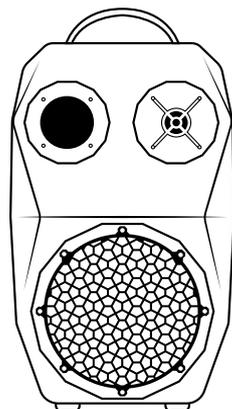

X1 PRISE MINI-JACK



X1 CHARGEUR

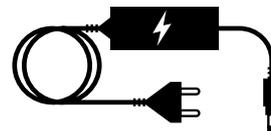

1 INSERT PIED SITUÉ SOUS L'ENCEINTE



X2 BRETELLES




REMARQUE :

Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement l'assistance professionnelle de PEOPEO pro@peopeo.io.

PRÉPARATION DE L'ENCEINTE

MISE EN PLACE DES BRETELLES

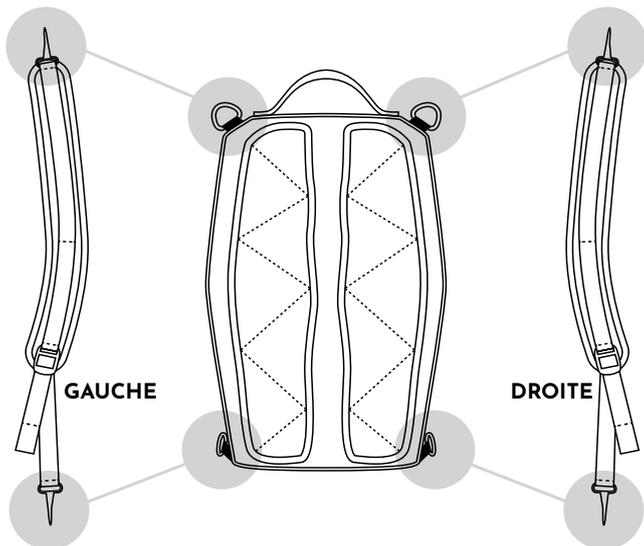

Pour mettre en place les bretelles sur votre enceinte :


1. Différenciez la bretelle gauche et la bretelle droite se trouvant dans la boîte.
2. Fixez les crochets du haut des bretelles avec les crochets du haut de l'enceinte puis fixez les crochets du bas des bretelles avec les crochets du bas de l'enceinte.
3. Ajustez le réglage de vos bretelles en fonction de vos besoins. Faites glisser la boucle présente sur les bretelles pour raccourcir ou rallonger la bande et trouvez la longueur parfaite.

INSTALLATION SYSTÈME

CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

Avant la première utilisation de votre enceinte, raccordez-la à la prise secteur et chargez la batterie.

1. Branchez le cordon d'alimentation au connecteur du chargeur de l'enceinte VOODOO PRO®.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation au cordon secteur.
3. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.

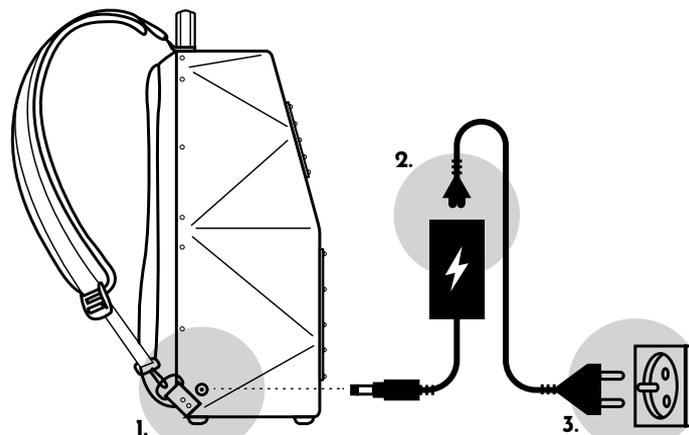

REMARQUE :


Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.
Le témoin de batterie est rouge lorsqu'elle est en charge.
Le témoin devient vert une fois l'enceinte chargée.
Le temps de charge est d'environ 2h30.

INSTALLATION SYSTÈME

FONCTION DE STOCKAGE PROLONGÉ

Cette fonction a pour but de protéger la batterie de l'enceinte pour de longues périodes (plus de 1 mois) de stockage pendant lesquelles l'enceinte ne sera pas utilisée ni rechargée.

Un bouton à bascule à deux positions 1/0 permet de mettre l'enceinte en position de stockage prolongé

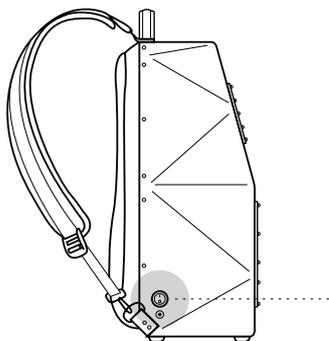

La position 1 est la position de fonctionnement normal de l'enceinte



La position 0 est la position de fonction de stockage prolongé.

Quand et dans quelles conditions utiliser la fonction de stockage ?

Si l'enceinte reste inutilisée pour une période supérieure à 1 mois, il est alors nécessaire d'enclencher la fonction de stockage.




CONSEIL D'UTILISATION :

Il est préférable d'effectuer une charge complète de batterie avant de mettre l'enceinte en position de stockage prolongé.

INSTALLATION SYSTÈME

ALLUMER / ÉTEINDRE L'ENCEINTE

Appuyez sur le bouton  qui se trouve sur l'interface pour mettre votre enceinte sous tension.
Un voyant vert s'allume.

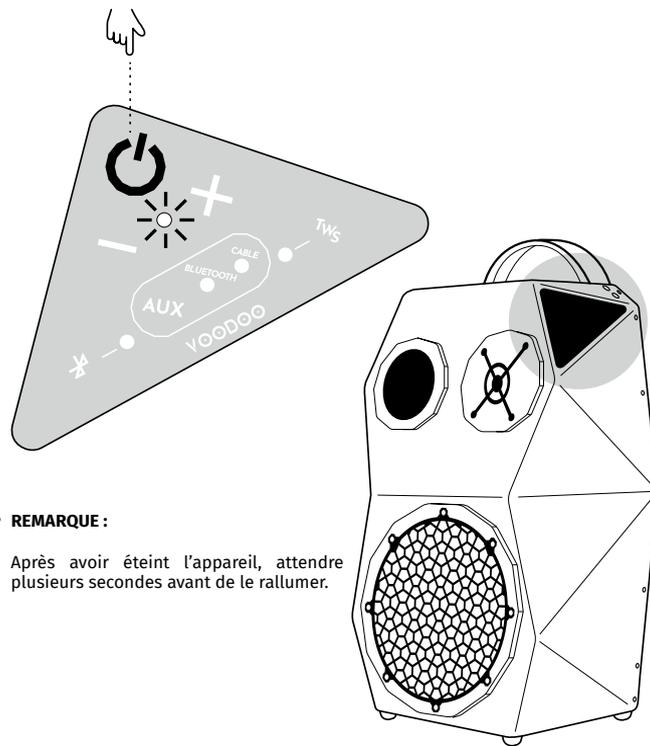

REMARQUE :


Après avoir éteint l'appareil, attendre plusieurs secondes avant de le rallumer.

UTILISATION SYSTÈME

TOUCHES DE COMMANDE

L'interface permet :

1. De mettre sous ou hors tension votre enceinte.
2. De contrôler le réglage du volume de l'enceinte.
3. De sélectionner la source audio : connexion via Bluetooth ou mini-jack ou les deux à la fois.
4. De déconnecter tout appareil connecté en Bluetooth et en brancher un nouveau.
5. De coupler deux enceintes VOODOO PRO® entre elles.

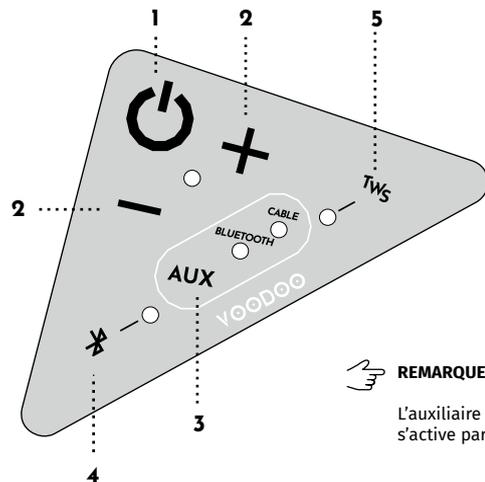

REMARQUE :

L'auxiliaire mini-jack s'active par défaut.

UTILISATION SYSTÈME

LES INDICATEURS LUMINEUX

V1. Indicateur lumineux de fonction.


Le voyant est allumé lorsque l'enceinte est en fonctionnement. Le voyant est éteint lorsque l'enceinte n'est plus en marche. Le voyant est rouge clignotant lorsque la puissance sonore maximale est atteinte.

V2. Indicateur lumineux Bluetooth.


V3. Indicateur de la source Bluetooth sélectionnée via AUX.

V4. Indicateur de la source filaire (XLR ou Mini-jack) sélectionnée.

V5. Indicateur lumineux True Wireless Stereo.

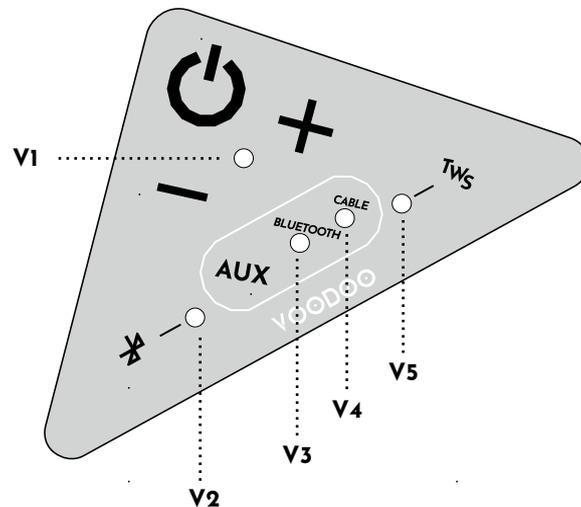


RACCORDEMENT D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN

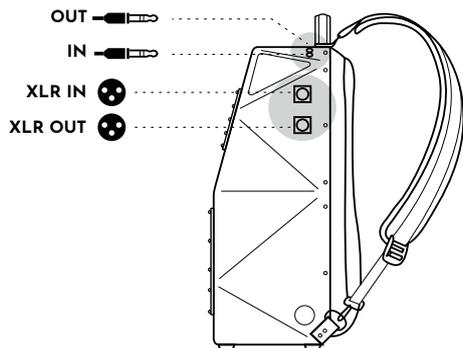

L'enceinte dispose de deux entrées/sorties par câble via prise XLR ou Mini-Jack.



ATTENTION : ces deux entrées ne peuvent pas fonctionner simultanément sur une seule enceinte. Par exemple, quand un câble XLR est branché à l'enceinte, la prise Mini-Jack ne fonctionnera pas et inversement.

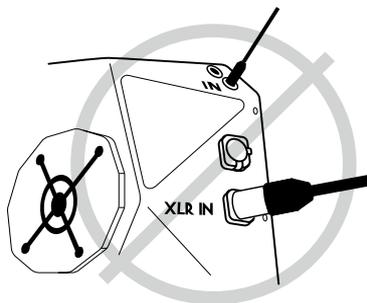

CONNEXION D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN

UTILISATION DU BRANCHEMENT PAR CÂBLE

L'entrée IN permet de raccorder votre enceinte à :


- la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio
- un micro
- un instrument de musique (par exemple : une guitare)
- une table de mixage.

Les prises IN et OUT reçoivent un câble mini-jack stéréo 3,5 mm (fourni).

La prise XLR-IN reçoit un câble XLR mâle.

La prise XLR-OUT reçoit un câble XLR femelle.


REMARQUE : un câble jack 6,3 mm peut être branché à condition de disposer d'un adaptateur (non-fourni).

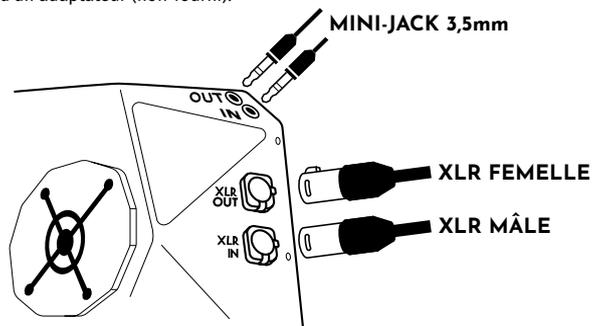

IMPORTANT : pour simplifier la lecture de la notice, nous assumerons que, par la suite, toutes les indications de connexion concernant les branchements et connexions en Mini-Jack sont compatibles avec les branchements et connexions XLR (avec la règle citée précédemment de ne pas utiliser simultanément les deux branchements sur une seule enceinte)

RACCORDEMENT D'UN APPAREIL AU CONNECTEUR AUX-IN

UTILISATION D'UN CÂBLE MINI-JACK

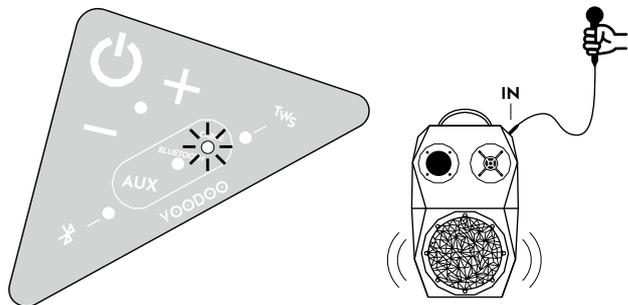


1. Allumez votre enceinte.
2. Le voyant **AUX** - mini jack s'allume par défaut.
3. À l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, raccordez votre micro ou votre appareil au connecteur **AUX - IN** de l'enceinte.
4. Allumez votre micro/appareil mobile
5. Appuyez sur **+** plusieurs fois pour activer le son sur votre enceinte.

CONSEIL : Pour un son optimal, augmentez le volume de l'appareil connecté presque au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour l'ajuster.




ATTENTION :

Ne jamais brancher un même câble mini-jack dans la prise **IN** et **OUT**.
Risque d'endommagement du système.

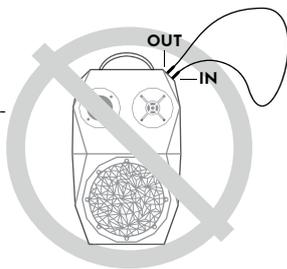

CONNEXION D'UN APPAREIL AU SYSTÈME BLUETOOTH

JUMELAGE DE VOTRE APPAREIL MOBILE

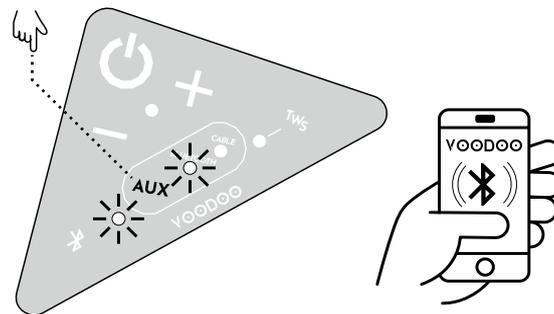

Le système Bluetooth permet de connecter sans fil votre enceinte à tout appareil mobile disposant d'une fonction Bluetooth.

1. Allumez votre enceinte.
 2. Appuyez sur le bouton **AUX** qui se trouve sur l'interface jusqu'à l'allumage du voyant Bluetooth.
- Le voyant Bluetooth **V2** clignote pendant la recherche du périphérique.

Jumelage avec un appareil mobile :

1. Sur votre appareil mobile, activez la fonction Bluetooth dans vos Réglages.
2. Sélectionnez **PEOPEOxxx** dans votre liste de périphériques.
3. Le voyant du Bluetooth **V2** arrête de clignoter une fois que votre appareil mobile est connecté à l'enceinte.
4. Démarrez la lecture de votre musique. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte. Pensez ensuite à régler le volume sur votre appareil mobile ainsi que sur l'interface avec les touches **+** et **-**.




ATTENTION :

Placez votre appareil mobile dans le champ de portée de l'enceinte : **10 mètres (distance maximale recommandée)**.
Dépassé 15 mètres, l'enceinte ne captera plus le signal.

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

CONNEXION BLUETOOTH & MINI-JACK

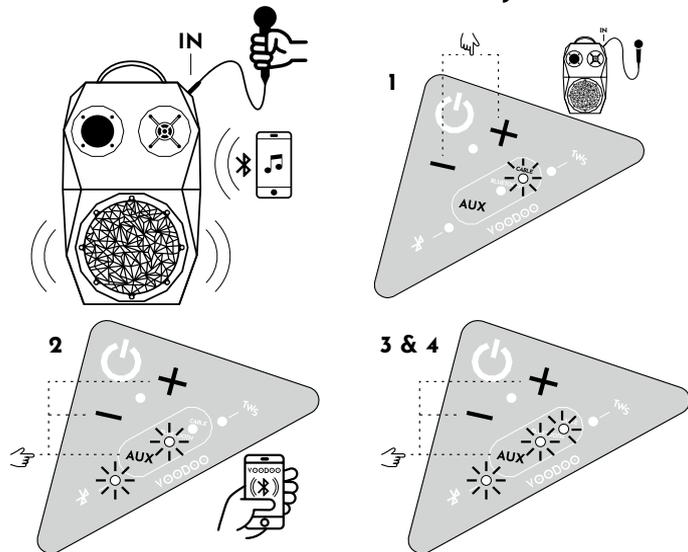


Il est possible de raccorder un micro avec un câble mini-jack et de connecter en même temps un appareil mobile en connexion Bluetooth. Attention les réglages sonores doivent se faire lors de la configuration de vos appareils.

1. Connectez en mini-jack (voir page 12) votre micro. Le voyant **V4** mini-jack s'éclaire. Appuyez plusieurs fois sur **+** pour activer le son sur votre enceinte. Réglez ensuite le volume de votre micro via votre enceinte.
2. Connectez votre appareil en Bluetooth (voir page 13). Votre source connectée en mini-jack s'arrêtera le temps du réglage de votre source Bluetooth. Appuyez sur **+** pour activer le son sur votre enceinte. Réglez ensuite le volume sonore de votre appareil connecté en Bluetooth.
3. Appuyez sur le bouton **AUX** afin que les voyants mini-jack **V4** et Bluetooth **V3** soient éclairés. Ensuite appuyez sur le bouton **+**. Les deux sources sonores vont se déclencher et prêtes à être écoutées.
4. Si vous appuyez sur les boutons **+** et **-** le volume sonore de chaque source augmentera ou diminuera en fonction des pré-réglages effectués.

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

UTILISATION DE LA TRUE WIRELESS STEREO CONNEXION BLUETOOTH

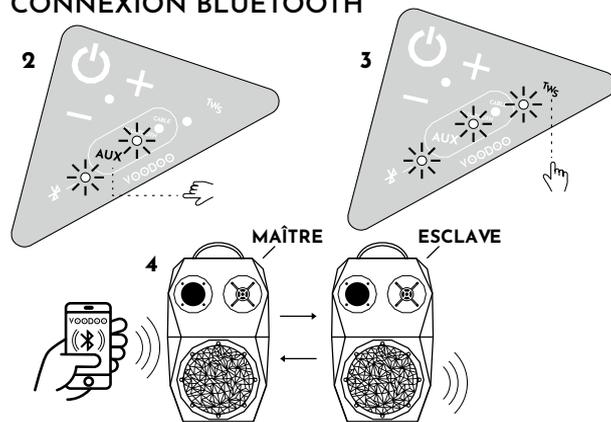

Il est possible de créer un système hi-fi stéréo en connectant deux enceintes VOODOO PRO® entre elles.

1. Allumez vos enceintes.
2. Appuyez sur le bouton **AUX** et sélectionnez le mode Bluetooth sur chacune des enceintes.
3. Sur l'enceinte «Esclave», maintenez votre doigt appuyé pendant plus de trois (3) secondes sur le bouton True Wireless Stereo . Le voyant **V5** clignotera doucement.
4. L'autre enceinte est considérée comme l'enceinte «Maître». Effectuez un appui bref sur le bouton True Wireless Stereo. Le voyant lumineux clignote rapidement.
5. La True Wireless Stereo est effective lorsque les voyants cessent de clignoter.
6. Connectez en Bluetooth votre source.
7. Appuyez sur **+** pour activer le son sur vos enceintes.




ATTENTION :

Le volume sonore des enceintes est dissocié et doit donc être réglé séparément. Pour déconnecter tous vos appareils connectés en Bluetooth appuyez sur le bouton Bluetooth (voir page 9).


GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

UTILISATION DE LA TRUE WIRELESS STEREO CONNEXION MINI-JACK



AVEC MICRO SANS-FIL

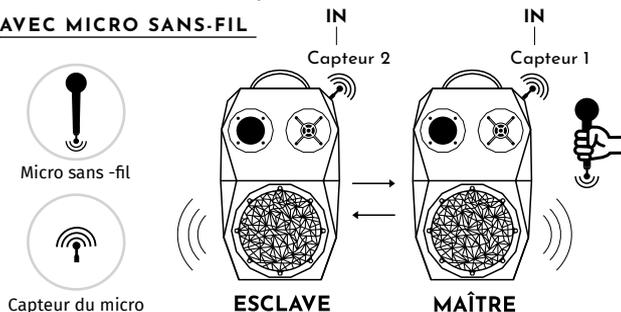

AVEC APPAREIL MOBILE

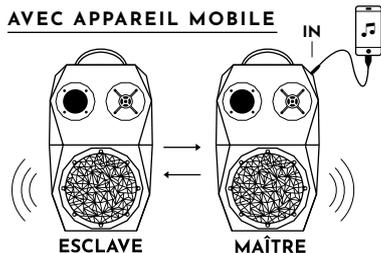

DÉCONSEILLÉ

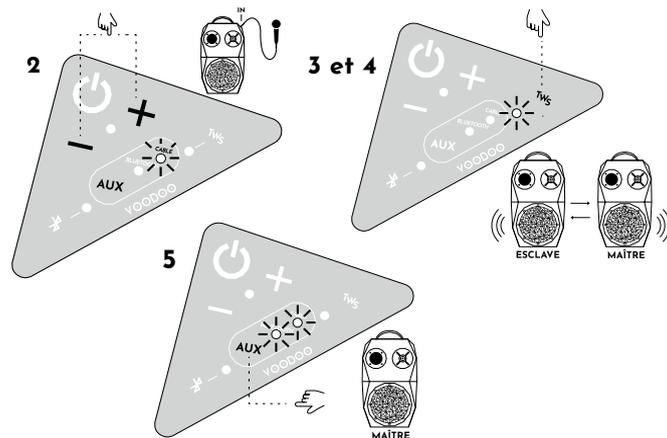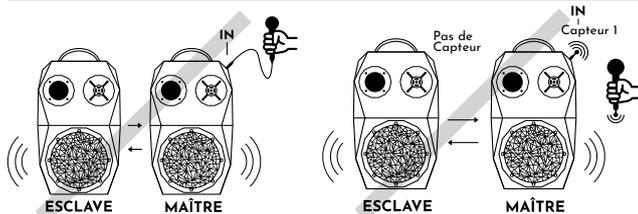

Il est également possible de créer un système hi-fi stéréo tout en connectant votre source sonore via câble mini-jack.

1. Allumez vos enceintes.
2. Connectez votre appareil en mini-jack (voir page 12) au connecteur AUX - IN de l'enceinte «Maître». Le voyant V4 mini-jack s'allume. Appuyez plusieurs fois sur + pour activer le son sur votre enceinte. Réglez ensuite le volume de votre appareil via votre enceinte.
3. Sur l'enceinte «Esclave», maintenez votre doigt appuyé pendant plus de trois (3) secondes sur le bouton True Wireless Stereo . Le voyant V5 clignotera doucement.
4. Effectuez un appui bref sur le bouton True Wireless Stereo  de l'enceinte «Maître». Le voyant lumineux clignote rapidement. Connectez en Bluetooth votre appareil.
5. Appuyez sur le bouton AUX et choisir le mode mix (Bluetooth + mini-jack) sur l'enceinte «Maître». Choisir le mode Bluetooth sur l'enceinte «Esclave».
6. La True Wireless Stereo est effective lorsque les voyants cessent de clignoter.
7. Appuyez sur + pour activer le son sur vos enceintes.




ATTENTION :

Le volume sonore des enceintes est dissocié et doit donc être réglé séparément. Pour un son optimal, réglez directement le volume sonore sur votre appareil. Sur ce scénario d'usage **il vous est déconseillé de brancher un micro en raison d'un délai sonore ressenti de 0,5 secondes.**

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

UTILISATION DE LA TRUE WIRELESS STEREO CONNEXION BLUETOOTH + 1 MICRO SUR 1 ENCEINTE

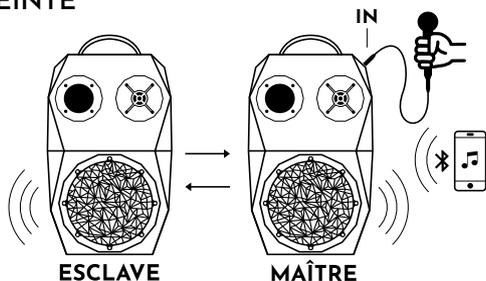

Branchez un micro sur une des deux enceintes et connectez le reste du dispositif en stéréo.

1. Allumez vos enceintes.

2. Connectez en mini-jack (voir page 12) votre micro au connecteur AUX - IN de l'enceinte «Maître». Le voyant **V4** mini-jack s'allume. Appuyez plusieurs fois sur + pour activer le son sur votre enceinte.

Réglez ensuite le volume de votre micro via votre enceinte.

3. Sur l'enceinte «Esclave», maintenez votre doigt appuyé pendant plus de trois (3) secondes sur le bouton True Wireless Stereo . Le voyant **V5** clignotera doucement.

4. Effectuez un appui bref sur le bouton True Wireless Stereo de l'enceinte «Maître». Le voyant lumineux clignote rapidement. Connectez en Bluetooth votre appareil.

5. Appuyez sur le bouton **AUX** et choisir le mode mix (Bluetooth + mini-jack) sur l'enceinte «Maître». Choisir le mode Bluetooth sur l'enceinte «Esclave».

6. La True Wireless Stereo est effective lorsque les voyants cessent de clignoter.

7. Connectez votre appareil en Bluetooth.

8. Appuyez sur + pour activer le son sur vos enceintes.



ATTENTION :

Le volume sonore des enceintes est dissocié et doit donc être réglé séparément. Pour un son optimal, réglez directement le volume sonore sur votre appareil. Sur ce scénario d'usage le son de votre micro sera audible sur une enceinte uniquement.


GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

CONNEXION MINI-JACK & MINI-JACK

Il est possible de raccorder votre appareil mobile à plusieurs enceintes.

1. À l'aide d'un câble mini-jack 3,5 mm, raccordez votre appareil au connecteur AUX - IN de l'enceinte.


2. Raccordez ensuite un câble mini-jack de 3,5 mm au connecteur AUX - OUT de votre enceinte et au connecteur AUX - IN d'une deuxième enceinte VOODOO PRO®.

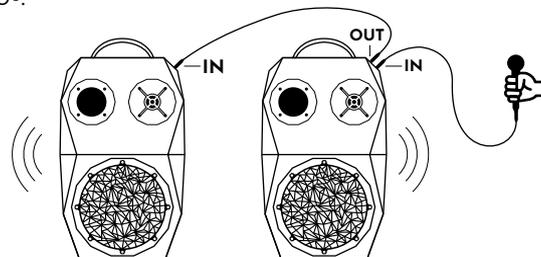

CONSEIL :

Régler le volume sonore de l'enceinte connectée à la source impactera le volume de la deuxième enceinte. La deuxième enceinte pourra de nouveau être réglée en augmentant ou baissant directement le volume sur son interface.

Pour plus de puissance, répétez ce schéma à l'infini avec autant d'enceintes VOODOO PRO® que vous le souhaitez.

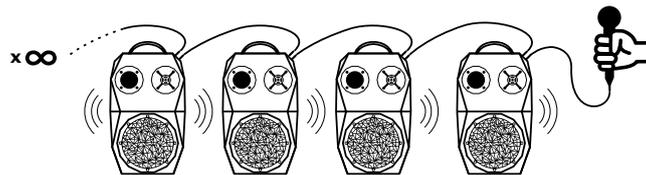


REMARQUE :

Vous pouvez reproduire exactement le même schéma en connectant via Bluetooth votre appareil mobile.

GESTION DE PLUSIEURS APPAREILS

CONNEXION MINI-JACK & MINI-JACK AVEC SOURCE BLUETOOTH

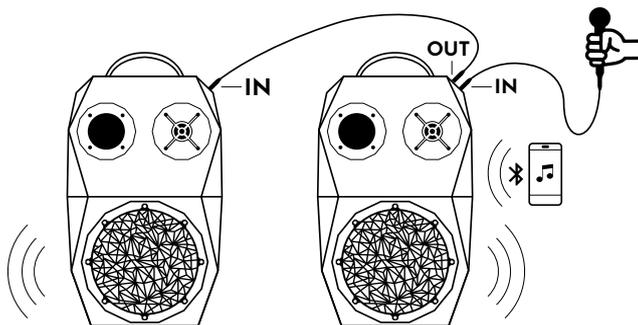

1. Allumez vos enceintes.
2. Connectez en mini-jack (voir page 12) votre micro au connecteur AUX - IN de l'enceinte «Maître». Le voyant V4 mini-jack s'allume. Appuyez plusieurs fois sur + pour activer le son sur votre enceinte. Réglez ensuite le volume de votre micro via votre enceinte.
3. Sur l'enceinte «maître», appuyez sur le bouton AUX et sélectionnez le mode mix (Bluetooth + mini-jack). Sur l'enceinte «esclave» appuyez sur le bouton AUX et choisissez le mode mini-jack.
4. Raccordez un câble mini-jack de 3,5 mm au connecteur AUX - OUT de votre enceinte et au connecteur AUX - IN d'une deuxième enceinte VOODOO PRO®
5. Connectez votre appareil mobile en Bluetooth.
6. Appuyez sur + pour activer le son sur votre enceinte.



ATTENTION :

Régler le volume sonore de l'enceinte connectée à la source impactera le volume de la deuxième enceinte. La deuxième enceinte pourra de nouveau être réglée en augmentant ou baissant directement le volume sur son interface.

Pour un son optimal, réglez directement le volume sonore sur votre appareil.

UTILISATION SUR BATTERIE

AUTONOMIE

Une batterie complètement rechargée offre une autonomie d'environ 15 heures de lecture en mode d'utilisation normal.

Le temps réel de décharge de la batterie varie selon les fonctionnalités utilisées (chargeur USB, connexion Bluetooth, connexion True Wireless Stereo...).



REMARQUE :

Le temps de charge est estimé à 2h30.

Pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume sonore.

CYCLE DE VIE

Après 800 cycles d'utilisation, l'autonomie de la batterie aura diminué de 10% soit une autonomie de 13h au lieu de 15h initialement.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE




ATTENTION :

L'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client PEOPEO pour tout problème lié à la batterie.

CHARGEMENT DE VOS APPAREILS MOBILES

Un support USB, présent sur le côté de votre enceinte, vous permet de charger ou recharger différents types d'appareils mobiles tels qu'un téléphone portable, une tablette ou une cigarette électronique.

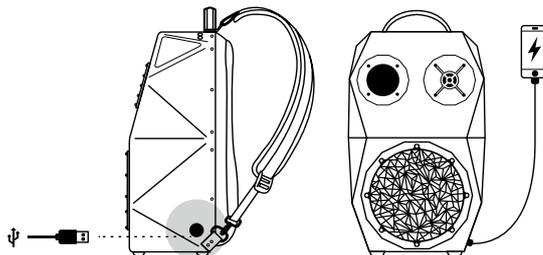

ACCESSOIRES

LA HOUSSE DE PROTECTION

L'enceinte VOODOO PRO® a été conçue pour une utilisation intérieure et extérieure. Elle a été pensée de façon à résister à un climat et un environnement dit «normal». Elle répond à la norme d'étanchéité **IP44**.

La housse de protection protège votre enceinte lors d'une utilisation en extérieur avec une météo défavorable telle que de fortes pluies.

Facile à enfiler, elle se place sur la face avant de l'enceinte VOODOO PRO®

CONSEIL :

Il est fortement conseillé de ranger et protéger l'appareil dans un endroit bien ventilé à l'abri de fortes températures, de la poussière et de l'humidité.



REMARQUE :

Pour éviter tout dysfonctionnement l'enceinte VOODOO PRO® doit être protégée des intempéries. Lorsque l'enceinte VOODOO PRO® n'est pas utilisée il est préférable de la stocker dans un lieu propre et sec.



OPTIONS


LES POCHEs



ATTENTION :

L'option des poches doit être ajoutée lors de la création de l'enceinte. Il est impossible d'ajouter cette option une fois l'enceinte réceptionnée sauf renvoi de l'enceinte.

Pour toute demande, contactez l'assistance professionnelle de PEOPEO pro@peopeo.io

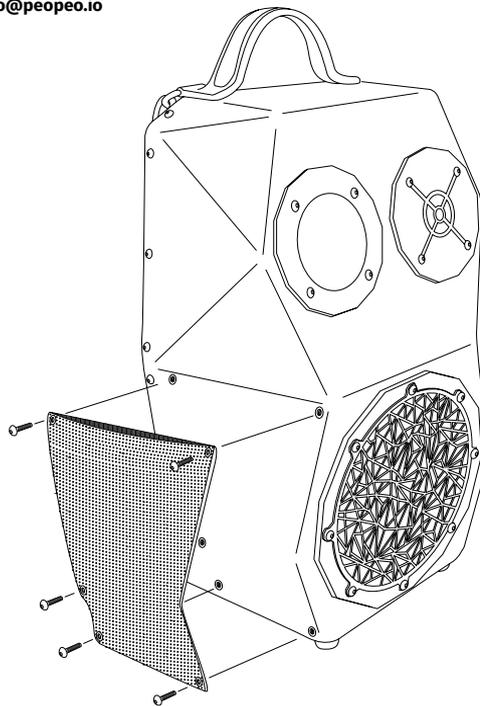

OPTIONS


LES POCHEES

Pour installer vos poches :

Étape 1 : Dévissez les vis présentes sur les côtés gauches et droits de votre enceinte: 10 vis à enlever.

Étape 2 : Insérez les vis fournies (x 10) avec les poches dans les oeillettes des poches et vissez contre la coque.

Étape 3 : Vos poches sont fixées !

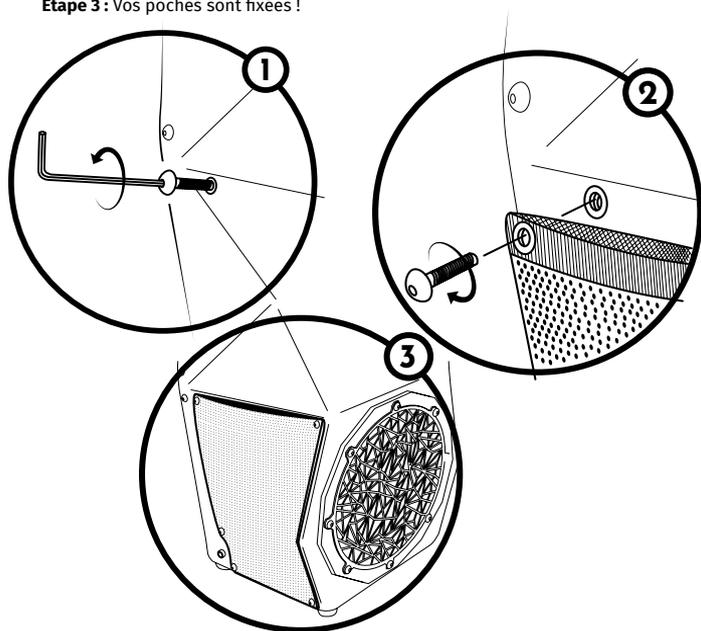

REMARQUE :

Si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement le service client de PEOPEO.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



AVERTISSEMENTS :

- L'aspect esthétique de l'enceinte est unique, il résulte d'une technologie et de techniques de fabrication spécifiques.
- Ce produit est weatherproof mais non waterproof !
- L'utilisateur ne doit en aucun cas mettre l'appareil dans l'eau.
- Afin de limiter les risques de dysfonctionnement n'exposez jamais trop longtemps et sans protection ce produit à la pluie.
- Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil.
- Ne pas laisser l'appareil dehors sans abris pendant plusieurs jours.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'eau.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'utilisez pas un autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- Ne pas brancher un même câble mini-jack dans la prise AUX-IN et AUX-OUT en même temps.
- L'appareil doit être rangé et tenu hors de la portée des bébés et des enfants de moins de 6 ans.
- L'enceinte ne doit pas être utilisée à un volume sonore trop élevé en présence d'enfants en bas âge.
- Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
- Après de longues périodes sans utilisation, il est possible que l'enceinte soit déchargée.
- Les batteries offrent une meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale (entre 5 °C et 20 °C).
- L'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer tout composant de l'enceinte fourni avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client PEOPEO pour tout problème.
- Ne pas ouvrir l'enceinte.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

 **ATTENTION** : toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.

 **AVERTISSEMENT** : ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
6. Ne bloquez jamais les orifices d'aération.
7. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez toute réparation à l'entreprise PEOPEO. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Toute modification non autorisée expressément par PEOPEO est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.



Traitement des appareils électriques et électroniques chez les particuliers.



PEOPEO déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions des directives européennes applicables. Il répond aux exigences d'inflammabilité UL 94 V.

La batterie Lithium-Ion utilisée, répond aux normes Safety IEC 62133 (2012) et UN 38.3.

CONSEILS DE POSITIONNEMENT

Placez l'enceinte sur sa base. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'enceinte et de nuire à la qualité du son.



ATTENTION :





L'enceinte VOODOO PRO® est une enceinte d'un certain poids et volume. Il est impératif de ne pas la poser sur un socle bancal et/ou fragile. L'enceinte VOODOO PRO® doit uniquement être transportée via sa hanse ou ses bretelles.

CONSEIL :

Pour une portée plus importante, nous vous conseillons de placer votre enceinte VOODOO PRO® sur un pied. L'installation est facile grâce à l'insert pied situé sous l'enceinte.

Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte et votre appareil mobile sur une étagère métallique et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et source de chaleur directe.

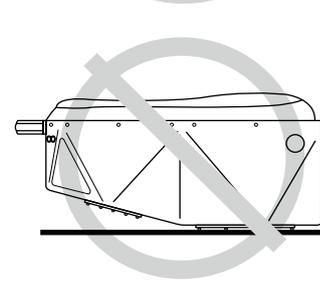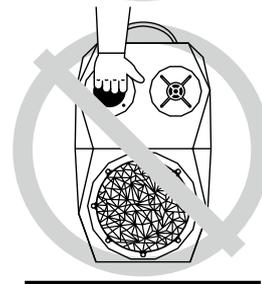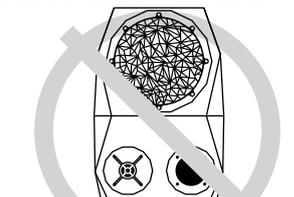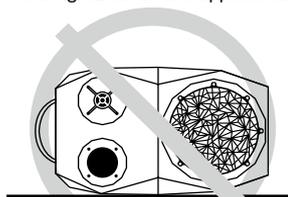

CONSEILS DE TRANSPORT



TRANSPORT DANS L'AVION

Le transport de l'enceinte VOODOO PRO® est soumis à certaines réglementations :

- La mise en marche involontaire des appareils placés dans les bagages enregistrés doit être rendue impossible. Veillez à ce que votre appareil soit complètement déchargé.
- Les appareils électroniques portables entre 100 WH et 160 WH peuvent être transportées en cabine et en soute sous accord préalable de la compagnie.



ATTENTION :

Chaque compagnie aérienne a ses spécificités. Il est important de vous rapprocher de votre agence de voyage ou de la compagnie en question afin de connaître toutes les réglementations.

AUTRES MOYENS DE TRANSPORT



ATTENTION :

L'appareil peut être transporté sur le dos à condition que vous ne mettiez pas votre sécurité et votre santé en danger.

Il est fortement déconseillé de transporter votre appareil sur le dos lors d'un déplacement en moto, scooter ou encore à ski/snowboard.

PEOPEO n'est en aucun cas responsable de toute blessure liée au transport de l'enceinte VOODOO PRO®.

ENTRETIEN

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES


PROBLÈMES	MESURE CORRECTIVE
Pas d'alimentation (secteur).	<ul style="list-style-type: none">• Sécurisez le cordon d'alimentation aux deux extrémités.• Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.• Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec votre enceinte.
Pas d'alimentation (batterie).	Il est possible que la batterie soit déchargée. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.
L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none">• Sur votre appareil mobile : - Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth. - Supprimez l'enceinte du menu Bluetooth. Renouvelez le jumelage.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Jumelez un autre périphérique mobile.
Absence de son de votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none">• Mettez l'enceinte sous tension.• Augmentez le volume de l'enceinte, de votre appareil mobile et de la source musicale.• Appuyez sur AUX et assurez-vous d'utiliser le bon appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Essayez avec une autre source musicale.• Jumelez un autre périphérique mobile.• Sur votre appareil mobile : - Désactivez et réactivez la fonction Bluetooth.• Supprimez l'enceinte du menu Bluetooth. Renouvelez le jumelage.• Vérifiez que votre appareil mobile est compatible.

ENTRETIEN

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Son de qualité médiocre provenant de votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none">• Essayez avec une autre source musicale.• Jumelez un autre périphérique mobile.• Déconnectez le deuxième appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
Absence de son sur l'appareil auxiliaire.	<ul style="list-style-type: none">• Mettez l'appareil auxiliaire sous tension et démarrez la lecture.• Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire.• Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire.• Utilisez un autre câble AUX.• Raccordez un autre appareil auxiliaire.
Bruit inhabituel.	<p>Essayez avec une autre source musicale.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumelez un autre périphérique mobile.• Déconnectez le deuxième appareil.• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Vérifiez que les vis de l'appareil sont correctement serrées.
Led rouge allumée en continu sur l'interface.	<ul style="list-style-type: none">• Eteindre l'enceinte et la redémarrer au bout de 5 secondes.

ENTRETIEN

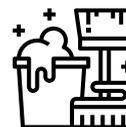

NETTOYAGE

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.
- Ne pas essayer de démonter des éléments de l'enceinte pour les nettoyer.
- Pour l'entretien des bretelles celles-ci doivent être décrochées de l'enceinte puis nettoyées à l'eau froide à l'aide d'une éponge propre.

GARANTIE LIMITÉE

Votre système est couvert par une garantie limitée.

Contenu de la garantie commerciale :

PEOPEO garantit gratuitement votre produit contre toute panne, tout défaut (notamment défaut de matériau et de fabrication) et tout dysfonctionnement de votre produit.

Cette garantie s'applique uniquement à l'entreprise acquéreuse et ne peut être étendue à aucun autre bénéficiaire ultérieur.

En cas de panne, défaut ou dysfonctionnement apparaissant sur votre produit pendant la durée de la garantie, PEOPEO s'engage de manière automatique et sans aucun frais pour le client à (au choix de PEOPEO) : 1/ réparer le produit 2/ remplacer le produit 3/ rembourser le prix d'achat du produit en échange du retour de produit.

Durée de la garantie commerciale :

La garantie est valable uniquement sur l'enceinte pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de livraison.

Modalités et délais de mise en oeuvre de la garantie commerciale :

Le client doit exprèssement contacter l'assistance professionnelle de PEOPEO par mail pro@peopeo.io ou par téléphone +33(0)7 67 20 22 79.

Avant de fournir un service de garantie, PEOPEO peut demander de fournir une preuve d'achat y compris un reçu ou une facture. La garantie commerciale ne pourra s'appliquer si le numéro de série a été effacé du produit.

Exclusion de garantie :

La garantie commerciale de PEOPEO ne couvre pas les dommages causés au produit qui résultent d'une usure normale d'utilisation du produit, d'une erreur de manipulation, d'une utilisation inappropriée du produit, d'un mauvais entretien du produit, d'une casse accidentelle, d'un non-respect des consignes présentes dans ce document.

Toute intervention non-autorisée sur le produit par le client, le démontage, la modification, la personnalisation ou une réparation effectuée par une autre personne que PEOPEO annulent la garantie commerciale.

GARANTIE LIMITÉE

Droits de garantie légaux :

Vous disposez les droits légaux suivants :

Article 1641 du Code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1642 du Code Civil :

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1648 § 1 du code civil français :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

RENSEIGNEMENTS À NOTER ET À CONSERVER

Le modèle et le numéro de série sont indiqués en dessous de l'enceinte.

Numéro de série : _____

Modèle : enceinte VOODOO PRO®

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel d'utilisation.

N° de téléphone France : +33(0)7 67 20 22 79

SERVICE CLIENT

Pour toute aide ou question, contactez l'assistance professionnelle de PEOPEO :

- par mail **pro@peopeo.io**
- par téléphone **+33(0)7 67 20 22 79**

